
Краткое техническое описание.

Комплектовочная схема.

Гарантийный талон.

ТЕРМОАДАПТИВНЫЙ НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ СЕРИИ КОМБО-ТА.

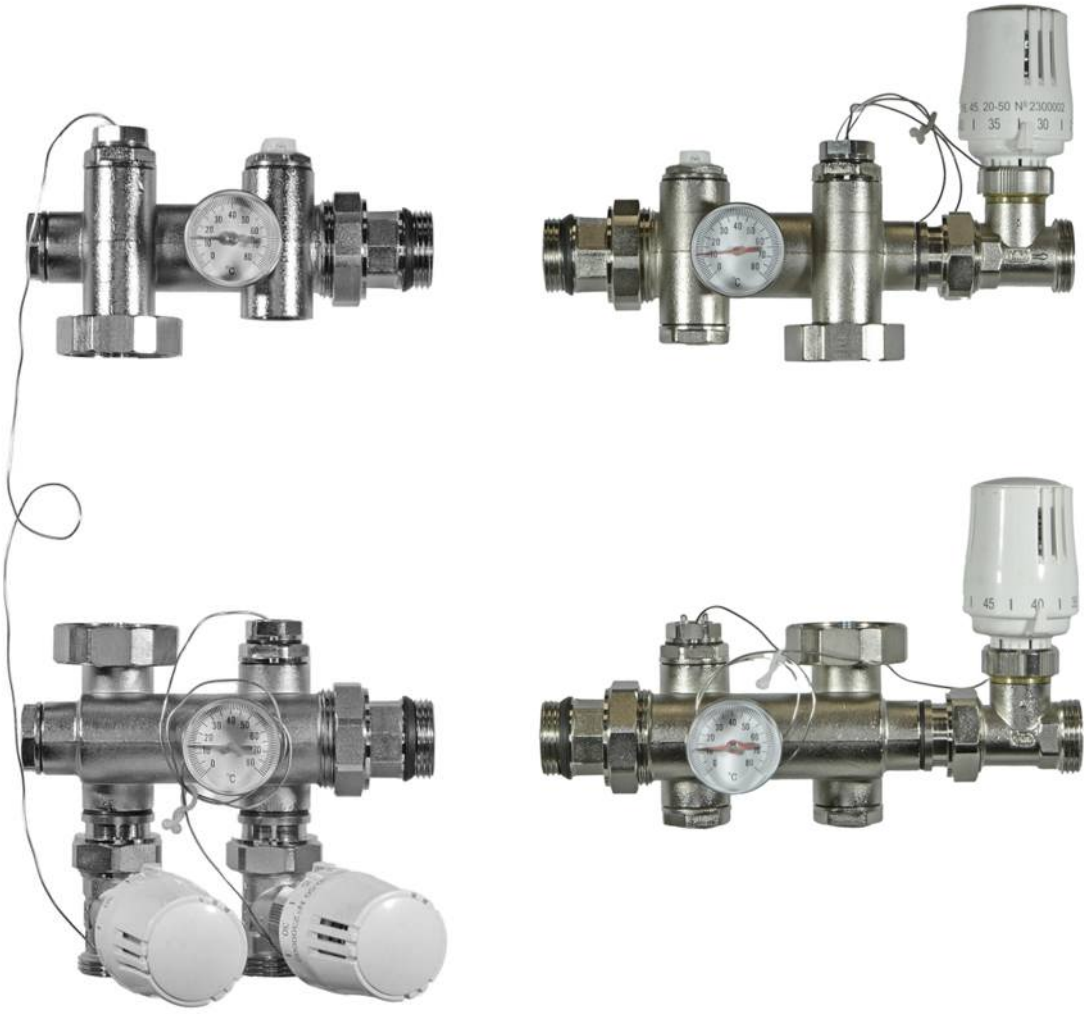

1. Назначение и область применения

ТермоАдаптивный Насосно-Смесительный Узел КОМБО-ТА, далее НСУ КОМБО-ТА, предназначен для подготовки низкотемпературного теплоносителя и его циркуляции в системах отопления «Тёплый пол», «Тёплые стены» и т.д. При этом он может быть использован параллельно с другими отопительными приборами. Узел монтируется, как совместно с коллекторными группами, так и раздельно. В качестве теплоносителя может использоваться вода или теплоноситель на основе пропиленгликоля или этиленгликоля в концентрации не более 30%

2. Состав базовой комплектации НСУ КОМБО-ТА.

Корпус – согласно модели	Регулирующие клапаны РКП-20
 ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ	
	2 штуки

Адаптер 1"–1.1/4"	ТСГ ВД 16.45.20-50 Т/головка с гильзой	Заглушка 3/4"	Воздушник ручной 3/4"
			
2 комплекта	2 комплекта	3шт	1 шт.

Термометр БМ-40 с гильзой	Термометр ТЕ-25 r/a с гильзой	**Переходник 3/4" на 1/2"	Заглушка 1/4"
			
2 шт.	2 шт.		2 шт.

3.Устройство базовых моделей

НСУ КОМБО-ТА снабжён регулирующими клапанами подачи (7) и возврата (8),. Клапан подачи (7) снабжён термостатической головкой крепятся (10), соединенной через капиллярную трубку (11) с выносным термодатчиком (12), устанавливаемым в защитную гильзу (9), расположенную в блоке подачи (1). Регулирующий клапан возврата (8) снабжён термостатической головкой (15), соединенной через капиллярную трубку (11) с выносным термодатчиком (18), устанавливаемым в защитную гильзу (9), расположенную в блоке подачи (2). Термостатические головки на регулирующие клапаны крепятся накидной гайкой с

резьбой М 30*1,5. Для подключения коллекторов с внутренней резьбой 1" узел комплектуется адаптерами (21) с накидной гайкой 1.1/4" и наружной резьбой 1". На корпус с лицевой стороны, через защитные гильзы устанавливаются термометры (13), противоположный вывод глушится заглушкой.

В блоке подмеса встроен обратный клапан, предотвращающий поток теплоносителя в обратном направлении.

В резьбовое отверстие установлен ручной клапан для выпуска воздуха (14). Все свободные от указанных ранее элементов отверстия штатно снабжены заглушками (5).






Из одного набора комплектующих элементов путем изменяя расположение регулирующих клапанов можно скомпоновать несколько вариантов подключения к теплоснабжающей магистрали


Полный альбом
вариантов подключений

4. Габаритные и установочные размеры


НСУ КОМБО-ТА Коллекторы справа

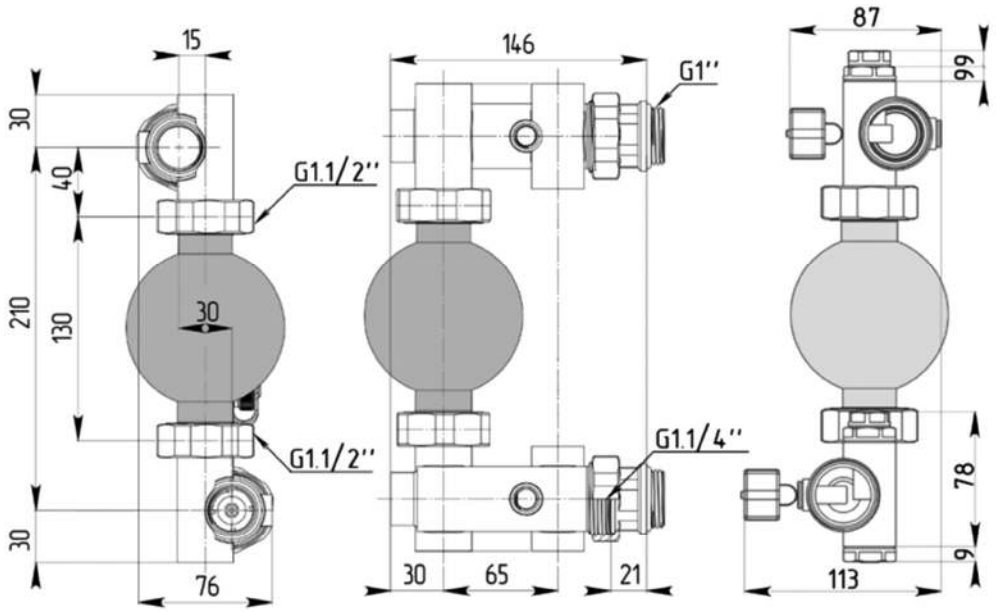

Клапан РКП-20

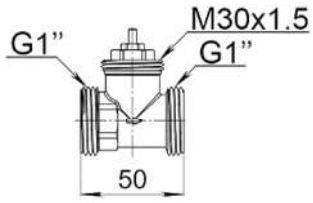

Адаптер

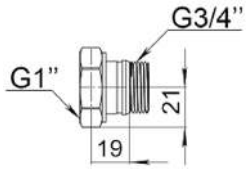

5. Монтаж НСУ КОМБО-ТА

Блоки корпуса (1) и (2) располагаются параллельно.

Гайки крепления циркуляционного насоса (4) должны быть напротив друг друга. Циркуляционный насос (3) монтируется так, чтобы поток жидкости шел от блока подмеса (2) (со встроенным обратным клапаном) к блоку подачи (1) теплоносителя (3).

Соблюдать расположение входа и выхода регулирующих клапанов (7) и (8), согласно стрелок на корпусе.

Информация по продукции дополняется новыми данными. С актуальной и более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте:

VTPCOM.RU

Гарантийный Талон

Срок гарантии устанавливается 7 лет от даты продажи

Название товара: *НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ КОМБО-ТА*
_____
Наименование и адрес торгующей организации: _____
_____
По всем вопросам обращаться в сервисный центр по адресу: г. Нижний Новгород пр. Бусыгина д.1 тел. +7(906)365-00-55

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
   - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
   - название и адрес организации, производившей монтаж;
   - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
   - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция, чек).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Дата продажи «____» _____ 202….г.
Подпись продавца __